


⚠ 注意

- ・内部電子部品の破損を防ぐ為、電源を切り電源ケーブルをコンセントから外し、20秒以上経ってから作業を行って下さい。
 - ・ケースの角や内部の尖った所等で怪我をしないよう、必ず防護手袋を着用し、注意して作業を行って下さい。
 - ・電源を切った直後はパソコン内部に高温になっているパーツがある為、十分冷めてから作業を行って下さい。
 - ・内部電子部品の破損を防ぐ為、ケースなどの金属部分に手を触れて、静電気を逃がしてから作業を行って下さい。
 - ・金属の接点部分には触れないようにして下さい。皮脂などが付着する事により、接触不良の原因になります。
- 作業中は電子部品の破損しないよう、注意して作業を行って下さい。どんな小さな部品でも破損すると動作しません。

必要工具: プラスドライバー

GW スリムケースのカバーの開け方

1. 「Prime パソコン」を背面から見て、向かって右側にあるネジを2本、外します。
2. 「Prime パソコン」を背面から見て、向かって右側にあるパネルを背面側へ1～2cm スライドさせます。
3. スライドさせたパネルを外側に外します。

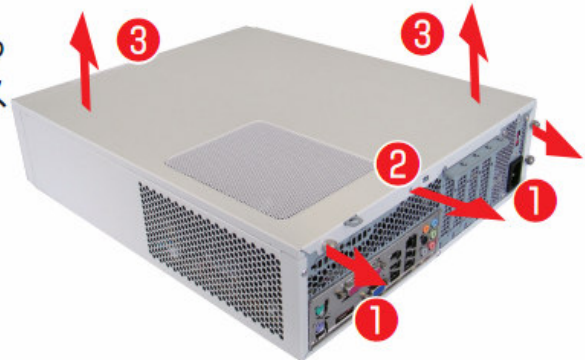

GW スリムケース

- 5 インチベイ×1台 (初期1台使用済) 増設できません
- 3.5 インチオープンベイ×1台 1台増設可能
- 3.5 インチシャドウベイ×1台 (初期1台使用済) 増設できません


⚠ 3.5 インチオープンベイは5 インチベイの下にあります。



ビデオカードを交換するための準備・事前確認事項


●ビデオカードの取り外し

- ① ビデオカードに補助電源が接続されている場合は外してください。電源コネクタは抜け防止のため、爪がついています。爪の手前をつまみ、ロックを外した状態で抜いてください。

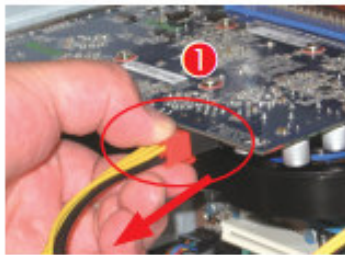

- ② ケースへ固定されているネジを外す。

- ③ 抜け防止ロックを外しビデオカードを引き抜きます。ロック(★)を外さずに作業を行うと、破損の危険があります。ロックには何種類がありますので、下記の写真を参考に外してください。

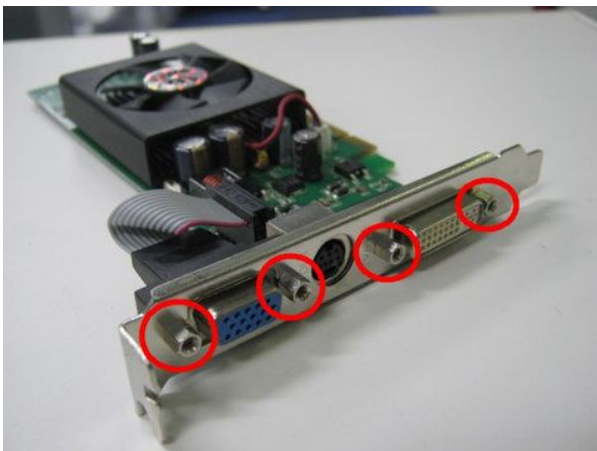

本製品はケースの構造上、ロープロファイル仕様のビデオカード以外は搭載できない為、フルハイトのブラケットがついている場合は、付属のロープロファイルにブラケットに交換する必要があります。

1. ブラケットを交換する際は、丸の部分の、六角ナットを外します。

※ナットドライバーなどを使うと、作業がスムーズです。


2. 付属のロープロファイルブラケットに交換することで、ケースに取付が出来るようになります。

※丸の部分のケーブルを外すと、1スロットにする事が出来ませんが、出力端子が1系統減りますのでご注意ください。

ビデオカードの交換について



※PCI-Expressコネクタの、ロック機構パターン一例

破損しやすい部分の為、ビデオカードの取外しの際は、ご注意願います。

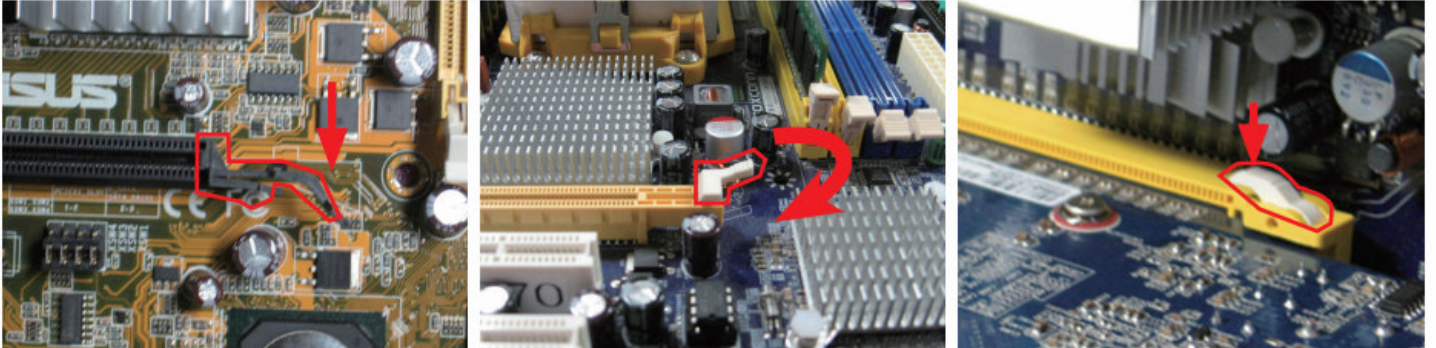

●ビデオカードの取り付け

- ① ビデオカードを差し込みます。
新しいビデオカードを接続します。
- ② ビデオカードをネジで固定します。
背面側のブラケットとケースを固定します。
- ③ ビデオカードの補助電源を接続します。
ビデオカードには補助電源コネクタが付いている物があります。
ある場合は電源ケーブルを接続します。

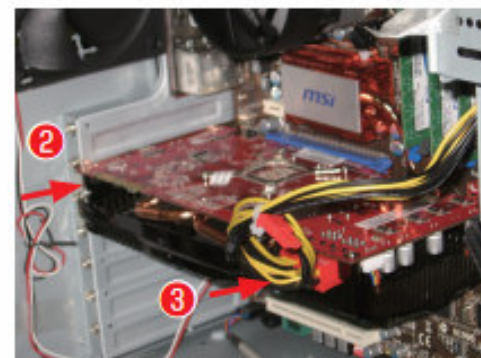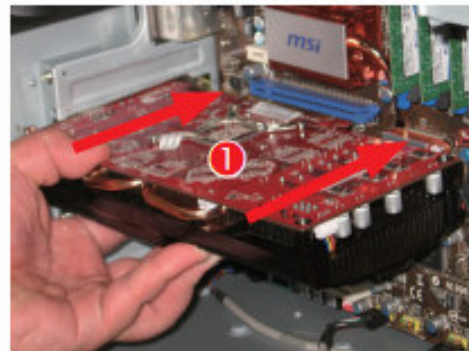

⚠ 補助電源コネクタの6ピン又は6ピン×2が必要な場合があります。構成されている電源により準備されているコネクタの仕様が変わります。

