

## ⚠ 注意

- ・内部電子部品の破損を防ぐ為、電源を切り電源ケーブルをコンセントから外し、20秒以上経ってから作業を行って下さい。
  - ・ケースの角や内部の尖った所等で怪我をしないよう、必ず防護手袋を着用し、注意して作業を行って下さい。
  - ・電源を切った直後はパソコン内部に高温になっているパーツがある為、十分冷めてから作業を行って下さい。
  - ・内部電子部品の破損を防ぐ為、ケースなどの金属部分に手を触れて、静電気を逃がしてから作業を行って下さい。
  - ・金属の接点部分には触れないようにして下さい。皮脂などが付着する事により、接触不良の原因になります。
- 作業中は電子部品を破損しないよう、注意して作業を行って下さい。どんな小さな部品でも破損すると動作しません。


## 必要工具: プラスドライバー

### JD コンパクトケースのカバーの開け方


1. ケース側面の吸気口のある側を上に向けて倒して下さい。
2. 背面、上側にあるネジを2本外します。
3. 吸気口のあるパネルを側面側(I/Oパネルの方)へ1cmほどスライドさせた後上に外します。




4. フロントパネルの側面(上側)にある、3ヶ所の爪を外し前面に傾けます。
5. 傾けた後、下側フロント方向にずらして外します。
6. プラスチック製のフィルターを取り外します。

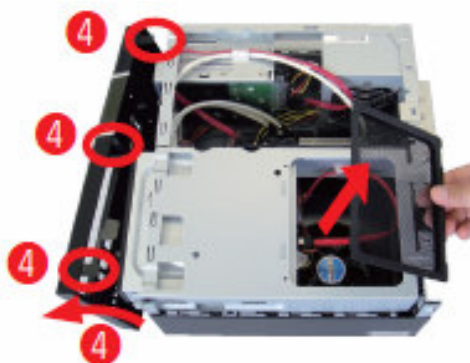

7. フロント側前面の光学ドライブの左横のネジを外します。

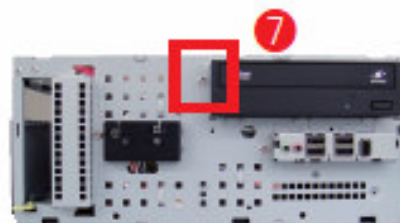

8. 光学ドライブに接続されているケーブルを外します。

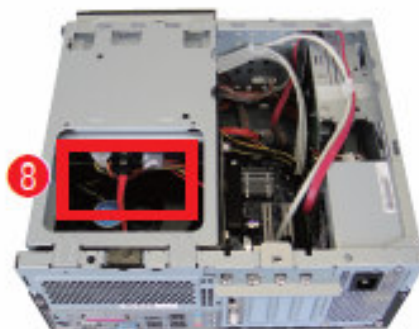

9. 光学ドライブを固定しているユニットの後ろ側を引き上げて、右の画像と同じ角度でユニット全体を上方向に引き上げて取り外してください。




### ワンポイント

9番の項目で組外したユニットを組付ける際は、組外した際の角度でユニット前方側の金具(右写真参照)を3ヶ所をはめてから後ろ側を下ろします。




- ・ケース内部が狭く、ケーブル等が絡みやすい為、作業の際は断線等にご注意下さい。
- ・ケースを閉じる際は、側面のパネル(上下)が正しくかみ合っているかご確認下さい。  
(正しくかみ合っていない場合、設置の際にぐらつきなどが発生し、転倒の恐れがあります)

## 電源ユニットを組外す

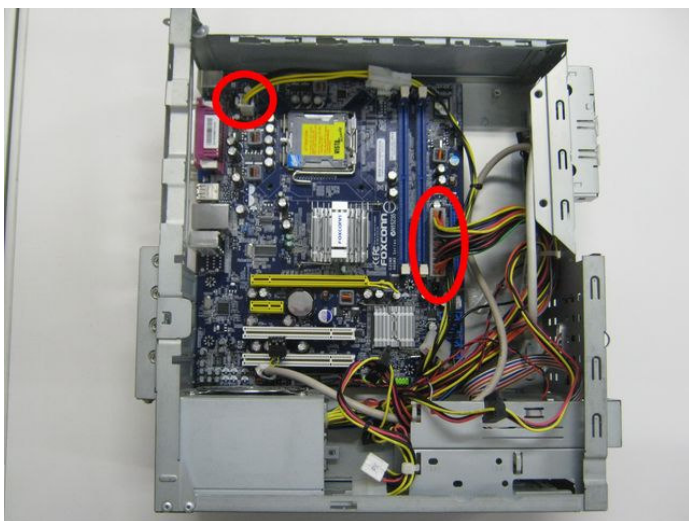


1. マザーボードの電源ケーブルを外す  
※赤丸で囲まれたCPU側の4Pinと、24Pinの電源コネクターのケーブルを、必ず抜きます。

2. 接続機器の電源ケーブルを外す  
※HDDや光学ドライブ等のケーブルを外す。

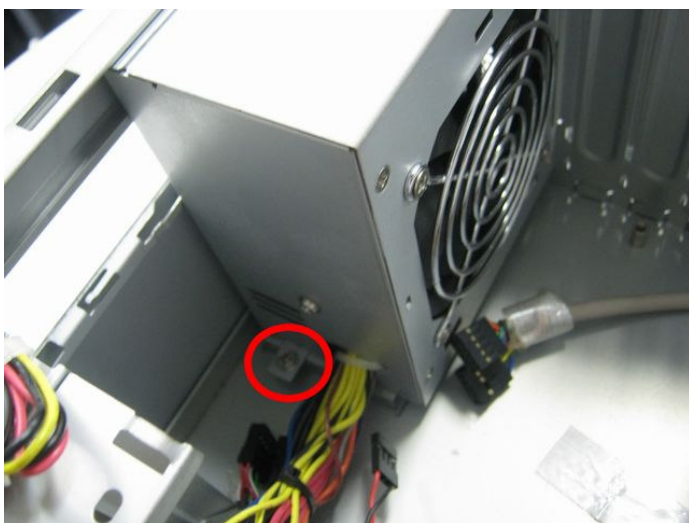

3. 電源ユニット内側のネジを外す  
※結束バンドなどで止まっている場合は、結束バンドを切断してください。

HDDやカードリーダーがあり、作業がし辛い場合は、予め外しておく、作業がスムーズになります。

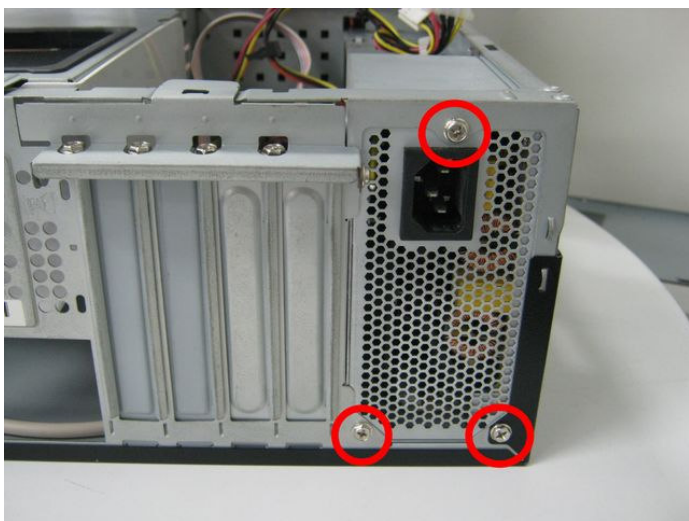

4. 電源ユニット外側のネジを外す

5. 電源ユニットを横にずらし外す  
※電源ユニットを斜めにし、突起に当たらないように引き抜きます

6. 交換する電源ユニットの取付

電源ユニットを取り外した時の、逆の手順で組上げ、作業完了です