


## ⚠ 注意

- ・内部電子部品の破損を防ぐ為、電源を切り電源ケーブルをコンセントから外し、20秒以上経ってから作業を行って下さい。
  - ・ケースの角や内部の尖った所等で怪我をしないよう、必ず防護手袋を着用し、注意して作業を行って下さい。
  - ・電源を切った直後はパソコン内部に高温になっているパーツがある為、十分冷めてから作業を行って下さい。
  - ・内部電子部品の破損を防ぐ為、ケースなどの金属部分に手を触れて、静電気を逃がしてから作業を行って下さい。
  - ・金属の接点部分には触れないようにして下さい。皮脂などが付着する事により、接触不良の原因になります。
- 作業中は電子部品の破損しないよう、注意して作業を行って下さい。どんな小さな部品でも破損すると動作しません。

## 必要工具: プラスドライバー

### YM ミドルタワーケースのカバーの開け方

1. 「Prime パソコン」を背面から見て、向かって右側にあるネジを2本、外します。
2. 「Prime パソコン」を背面から見て、向かって右側にあるパネルを背面側へ1～2cm スライドさせます。
3. スライドさせたパネルを外側に外します。

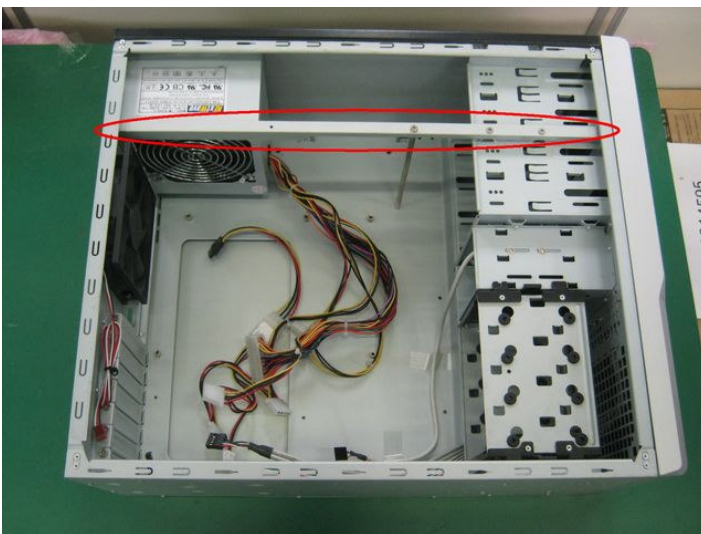


・サイドパネルを外し、作業をしやすいように、パソコン本体を横に寝かせます。

・作業がしやすいように作業スペースを確保し、平坦な場所で行って下さい。

・写真赤丸で囲まれたバーを外すと、電源ユニットが外しやすくなります


※写真では、作業をしやすいように、マザーボードを外した状態です

## 電源ユニットを組外す

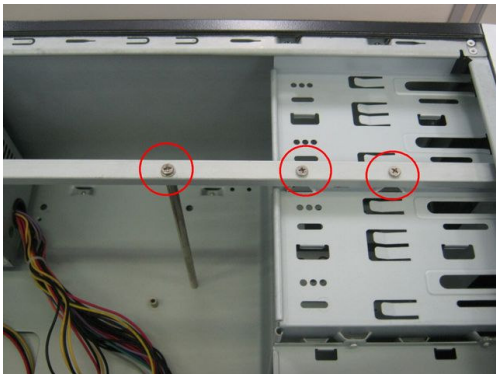

1. サイドバーのネジを外す(側面側)

※3箇所止まっていますので、外したネジはなくさないように保管してください

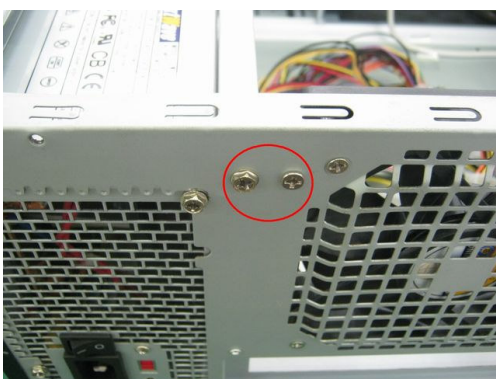

2. サイドバーのネジを外す(背面側)

※2箇所止まっていますので、外したネジはなくさないように保管してください



3. フロントパネルを外す

※爪でとまっていますので、無理に力を入れると、割れて破損する可能性がありますので、ご注意ください



4. サイドバーのネジを外す(前面側)

※最後の1箇所ですので、外したネジはなくさないように保管してください

## 電源ユニットを組外す



### 5. サイドバーを外す

#### ワンポイント

両端を手で持ち左手を5mmぐらい上に引き、次にサイドバーを40度反時計回りにひねり、右手を手前にずらし、取り外します



### 6. 電源ユニット背面のネジを外す

※写真上の上側のネジから外すと、下側のネジを外した際に、電源ユニットが滑落する恐れがある為、必ず下側から外すようにして下さい




### 7. 電源ユニットを横にずらす

背面にファンがついている為、外す際にファンにぶつからない位置までずらす

※ずらしすぎると、光学ドライブにぶつかるため、光学ドライブを外しておく、作業がしやすくなります

結束バンドなどで止まっている場合は、結束バンドを切断して下さい

※ケーブルの断線にご注意下さい

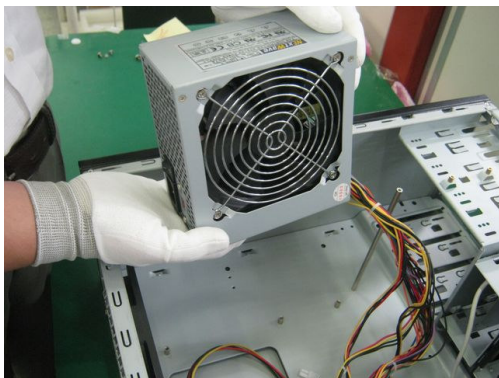

### 8. 電源ユニットを組外す

※電源ユニットを斜めにし、突起に当たらないように引き抜きます

### 9. 交換する電源ユニットの取付

電源ユニットを取り付け逆の手順で組上げ、作業完了です