

A07I-D15A

Dospara



取扱説明書

User Manual

【目次】

1.使用上の注意

2.セット内容

3.本体の各部名称

4.基本操作

5.トラブルシューティング

6.サポート

お使いになる前に必ずお読みください

【使用上のご注意】

☆本製品をご使用になられる前に、この【使用上のご注意】を必ずよく読んで正しくお使いください。

① 無線LAN(Wi-Fi)について

1. 電波法に基づく適合証明について

- 本製品は、電波法に基づき省電力データ通信システムの無線機器として技術基準適合証明取得済みです。ご使用にあたり、無線免許取得および無線局への届出等は不要です。
- 下記の事柄は絶対にしないでください。法律により罰せられる場合があります。
 - ・本製品に内蔵の無線LANモジュールを分解、改造および、それに類する行為。
 - ・証明ラベルを剥がし使用すること。

2. 電波障害について

- 本製品は、ご家庭で使用されることを目的として製造されていますが、本製品をテレビやラジオ等の付近でご使用される場合は、受信障害を起こすことがあります。その場合には、テレビやラジオから十分に遠ざけてご利用をお願いいたします。

3. 電波干渉について

- 本製品の使用する周波数帯(Hz)では電子レンジ等の産業、医療機器、実験機器、工場製造ラインおよび無線基地局等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局や、免許を要しない特定の小規模無線局、アマチュア無線局などが運用されていますので、本製品の使用前に、お近くに上述の無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万が一、本製品と上記に該当する無線局との間に電波障害が発生した場合には速やかに本製品の使用場所を変更するか、本製品の使用を停止ください。

② 日頃のお手入れについて

- 本体が汚れてしまった場合は、柔らかい布でふき取ってください。液晶画面の指紋などの汚れにはメガネクリーナーなどを利用いただき軽く拭き取ってください。シンナーやベンジンは絶対に使用しないでください。変色や、塗装や、シールなどがはがれてしまう原因となります。
- 化学ぞうきんをご利用になる場合には、その注意事項に従って汚れをふき取ってください。

③ 結露について

- 結露は本製品を傷めてしまいます。以下をよくお読みになってご使用をお願いします。

※下記の場合等により、結露が発生しやすくなります。

- ・ 本製品を寒いところから、急に暖かいところに移動した場合
- ・ 暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなどの冷風が当たる場所で使用した場合
- ・ 湯気や湿気が立ち込める風呂場などそれに類する部屋
- ・ 夏場の冷房の効いた部屋や車内から本製品を移動した直後

このような場合には、本製品をご使用にならないでください。

④ 使用可能地域について

- 本製品は、日本国内のみでご使用ください。海外でのご利用は供給電源等が異なる為使用できません。

⑤ 有害サイトへのアクセス制限について

- 本製品は、有害情報サイトへのアクセス制限機能を有するハードウェア・ソフトウェアは含まれていません。18歳未満の方がご利用になる場合には、インターネットサービスプロバイダ等による有害サイトへのアクセス制限サービス等をご利用ください。詳しくはご契約のプロバイダへご確認をお願いします。

⑥ 故障が発生した場合について

- ACアダプターのケーブルやUSBケーブルの被覆が傷んでしまった場合は、そのまま利用をしないでください。
- 煙が出たり、変なにおいがした場合は速やかにAC電源アダプター、またはUSBケーブルを本体から抜いてください。

- 本体を落としてしまったり、破損させてしまった場合はAC電源アダプター、またはUSBケーブルを本体から抜いてください。
- 本体の内部に水分や異物が混入してしまった場合は速やかにAC電源アダプター、またはUSBケーブルを本体から抜いてください。

上記の問題が発生した場合はすぐにご使用を中止し、サポートセンターへご連絡をお願いいたします。
そのまま使用し続けると、火災や感電などの原因となる場合があります。

⑦本体内部にある充電機能および充電池について

- 本製品を火中や水中に投入したり、加熱したりしないでください。内蔵充電池の液漏れや、発熱、発火、破損により大けがや火災の原因となります。
- 充電を行う際は、かならず本製品付属のAC電源アダプターを使用するか、USBケーブルでパソコンと接続して充電してください。それ以外の方法や、別のAC電源アダプターなどのご使用になると、内蔵充電池の液漏れ、発熱、発火、破損により大けがや火災の原因となる場合があります。
- 本体を分解して電池を取り出したりしないでください。

- 充電電池が所定の時間を過ぎても充電ができない場合は、充電を中止してください。
- 万が一、製品が異常に熱くなる、異臭や煙が出た場合、機器の内部に異物や水などが入ってしまった場合は直ちに使用を中止してください。使用を中止しない場合、火災や感電の原因となる可能性があります。使用中止後、弊社サポートセンターへお問い合わせをお願いいたします。

⑧ AC電源アダプターについて

- AC電源アダプターは誤った使い方をしないでください。感電や火災、破損の原因となる場合があります。
 - ・コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。
 - ・AC電源アダプターにコードを巻きつけたり、コードを結んだり、束ねたりしないでください。
 - ・AC電源アダプターのコンセント部の取り外しや、改造をしないでください。
 - ・コードの上に重量物を載せないでください。
 - ・コードをもって振り回したりしないでください。周りの方にけがをさせてしまったり、周囲やAC電源アダプターの破損の原因になる場合があります。

- ・コンセントにつながれた状態で端子をショートさせないでください。
 - ・コンセントにAC電源アダプターを抜き差しするときは金属製品を持ったまま、抜き差しをしないようにしてください。
 - ・AC電源アダプターをコンセントから抜くときは、必ず、アダプター本体をもって抜いてください。コードをもって引き抜くと、コードが傷つき、破損や、感電、火災の原因となる場合があります。
 - ・使用中や充電中に雷が鳴り出した場合は、雷が完全になりやむまで使用を中止してください。
 - ・お手入れの時や長時間使用しない時は、AC電源アダプターをコンセントから抜いてください。
 - ・水などの液体が混入した場合には、直ちにAC電源アダプターをコンセントから抜いてください。
 - ・たこ足配線をしないでください。たこ足配線は過熱しAC電源アダプターの劣化を招き、火災の原因となる場合があります。
-
- AC電源アダプターは100V家庭用交流電源コンセントに接続してください。交流100V以外で使用をすると火災や、破損、感電の原因となります。

 - AC電源アダプターをコンセントから抜くときは、事前に必ず本体の電源をオフにしてください。

 - 本体付属のAC電源アダプターは本製品専用です。他の製品には使用しないでください。また、本製品付属のAC電源アダプター以外のAC電源アダプターは使用しないでください。

- 電源プラグについたほごりはAC電源アダプターをコンセントから抜いた状態で、乾いた布を使ってふき取ってください。
- 電源プラグは根元まで確実にコンセントに差し込んでください。差し込みが不十分の場合、ほごりが付着し、火災や感電の原因となる場合があります。

⑨ USBケーブルについて

- USBケーブルは誤った使い方をしないでください。感電や火災、破損の原因となる場合があります。
 - ・ ケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。
 - ・ AC電源アダプターにコードを巻きつけたり、コードを結んだり、束ねたりしないでください。
 - ・ ケーブルの改造をしないでください。
 - ・ ケーブルの上に重量物を載せないでください。
 - ・ USBケーブルを抜き差しするときは、金属製品を持ったまま抜き差ししないでください。
 - ・ USBケーブルを抜くときはUSBコネクタ部をもって抜いてください。ケーブルをもって引き抜くと、ケーブルが傷つき、破損や、感電、火災の原因となる場合があります。
 - ・ 端子についたほごりはケーブルをPCや本体から外した状態で綿棒、乾いた布でふき取ってください。

- ・ 端子をPCなどに差し込む場合は端子の形状や向きを確認してから差し込んでください。
- ・ USBケーブルは、PCへ直接差し込んでください。市販のUSBハブなどを使って接続する場合には正しく認識しないことがあります。

⑩ 本体の使用環境・取扱いに関するご注意

- 風呂場、シャワールームなどでの利用はできません。
- 本体内部に水分が混入したり、濡れたりしないようにご注意ください。感電や本体内部回路のショートや火災、故障等の原因になります。
- 静電気の発生しやすい時期や、場所で使用するときは十分にご注意ください。静電気によって、故障や感電の原因となります。静電気防止マット等による静電気を防止する措置を取っていただくか、静電気の発生しやすい場所を避けてご使用ください。
- 本体の上に物を置かないでください。
- ご自身での修理や改造、分解はしないでください。修理はサポートセンターへご依頼ください。


- 雷が鳴り出した場合は、雷が完全になりやむまで使用を中止してください。
- 設置が不安定な場所や傾斜のある場所へ置かないでください。本体が落下し破損するだけでなく、ケガの原因となる場合があります。
- 本体内部や端子部に異物を入れないようにしてください。また、端子部は金属がむき出しになっていますので端子部が金属や指が接触するようにしてください。感電などの原因になる場合があります。
- お様が利用する場合は必ず、保護者立ち合いのもとでご使用ください。
- 保管をするときは、以下の内容に十分注意して保管をしてください
 - ・旅行などで長期間ご利用にならない場合は、必ずACアダプターを本体から外し、ACアダプターを電源コンセントから抜いてください。
 - ・温度の高い場所において保管をしないでください。
 - ・直射日光に当たる場所やストーブのそばに置くと、火災などの原因になる場合があります。また、部品の劣化や破損、本体ケースが歪むなどの原因になり、その後正しくご利用ができなくなる場合があります。
 - ・高温多湿の環境や、煙、ほこりの多い場所に保管をしないでください。

- 自動車や、バイク、自転車などの運転中や歩行中は本製品を利用しないでください。思わぬ大けがや交通事故の原因となる場合があります。
- 本製品を長時間する場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、注意してください。長時間肌に触れたままご使用されると低温やけど等の原因になる場合があります。
- 皮膚に異常が見られた場合には直ちに使用をやめ、医師の診断を受けてください。体質や体調によって、かゆみ・かぶれ・湿疹などの原因となる場合があります。
- 引っ越しなどで運送する場合は、傷がつかないように本製品の化粧箱に入れて運ぶようにしてください。
- 磁石等を本体に近づけないでください。本体の故障となる原因になります。また、磁気カードなども本体に近づけないようにしてください。キャッシュカード、クレジットカード、QUOカード、テレホンカード、フロッピーディスク等の磁気データが消えてしまうことがあります。
- 殺虫剤や揮発性の液体などを直接吹きかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。
本体が変色・変形をしたり、塗装がはげたりするなどの原因となる場合があります。

- 長期使用しない場合でも、時々電源を入れるようにしてください。長期使用しない場合に機能に支障をきたす場合があります。
- タッチパネル、液晶画面を破損し、液晶が漏れた場合は、顔や手などの皮膚につかないようにしてください。失明や皮膚に障害を起こす原因となります。液晶が目や口に入った場合にはすぐきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。皮膚や衣類についた場合にはすぐにアルコールなどでふき取り、石鹸で水洗いをしてください。
- タッチパネルの表面にある、強化ガラスパネルを無理にはがしたり、傷をつけたりしないでください。タッチパネルが破損した際に、破片が飛散しけがの原因となります。
- 爪先でタッチパネルの操作はしないでください。爪が割れたり、突き指など、ケガの原因となる場合があります。
- 健康のために以下の事を守ってご使用ください。
 - ・連続して使用する場合には、1時間ごとに10分から15分の休憩を取り、目を休めてください。
 - ・新聞が楽に読める程度の明るさの場所で使用してください。

- ・画面からある程度の距離を取って使用してください。
- ・明暗の差が大きい場所では使用をしないでください。
- ・日光が画面に直接あたる場所では使用しないでください。
- ・本製品を使用しているときに身体に痛みや疲労感が表れたときは、すぐに使用を中止してください。使用を中しても痛みや疲労感が続く場合は医師の診断を受けてください。
- ・お使いになる方によって、ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す映像等を見ている際に、一時的に筋肉のけいれんや、意識の喪失などの症状を起こす場合があります。このような経験のある方は、本製品を使用される前に必ず医師と相談し指示を受けてください。また本製品を使用しているときにこのような症状が発生した場合は、すぐに使用を中止して医師の診断を受けてください。


【セット内容】

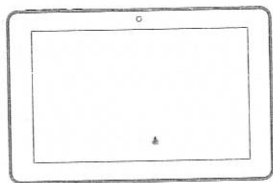

A07I-D15A



User manual




Earphone



USB Cable




OTG Cable



Charger

【本体の各部名称】

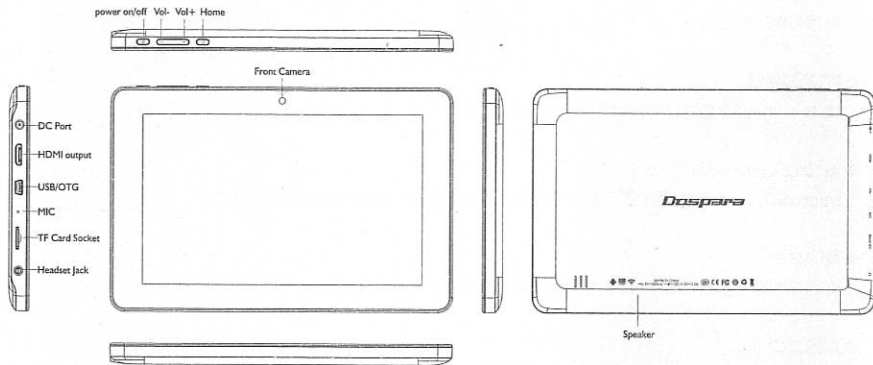


【基本的な操作】


- 本体の充電
専用のACアダプターをご使用下さい。
- PCとの接続
USB-miniUSBを用いて接続することが可能です。
- 追加のストレージ
microSDカードを使用することができます。取り付けの際は向きにご注意下さい。
- 電源オン
電源ボタンを長押しします。しばらくするとAndroidのキャラクターが表示され、起動します。
- 電源オフ
起動中に電源ボタンを長押しすると、画面に『シャットダウンしますか?』というメッセージが表示されます。OKをタップするとしばらくして電源が切れます。

●再起動


起動中に動かなくなった場合などは、まずホームボタンを押してください。その上でホーム画面に戻らない、反応しない場合は電源ボタンを長押しして電源を切った後、再度電源を入れなおしてください。

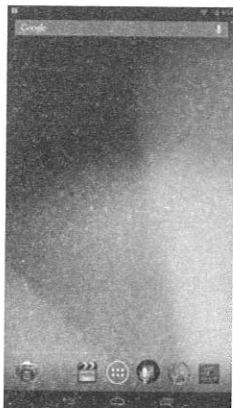

各種設定

ホーム画面右下の  をタップすると各種設定の一覧が表示されます。

●Wi-Fi設定

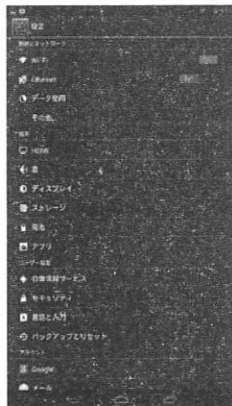

設定画面の一覧からWi-Fiをタップします。
しばらくすると利用可能なWi-Fiの一覧が表示されます。
使用するWi-Fi機器をタップして接続します。

※パスワードなどセキュリティの設定はご使用の
無線機器をご確認下さい。フリーのWi-Fiスポット
でも契約や登録が必要となる場合がございます。

アプリの一覧

ホーム画面下の中央にある



のアイコンをタップします。

【トラブルシューティング】

- 故障かなと思ったら、まずはドスパラFAQより『A07I-D15A』でお調べ下さい。

【ドスパラFAQ】

PCから

<http://faq2.dospara.co.jp/>

携帯から

<http://www.dospara.co.jp/mob/faq.php>

【サポート】

- 製品保証書は商品の箱に記載されています。ご購入時のレシートまたは納品書とともに大切に保管してください。
- サポートご依頼の前に保証規定、本書の注意事項をご確認下さい。
- FAQを試しても改善されない、その他お問い合わせ・ご相談はお買い上げ店舗、もしくはコールセンターまでご連絡下さい

サポートコールセンター 9:00~21:00

PCから <http://dospara.co.jp/tecinfo>

携帯から <http://dospara.co.jp/mob/tecinfo>

ナビダイヤル 0570-028-120

(ナビダイヤルが利用できない場合は 03-4332-9194)