


はじめにお読みください


Diginnos Docking Station DG-STKLC

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずお読みください。

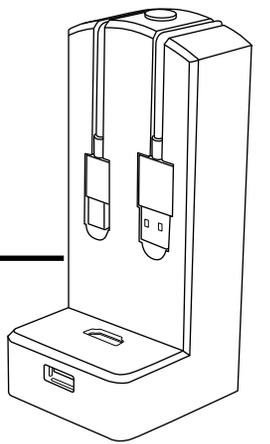

各部名称


- ① Powerスイッチ (通常使用時押し下げ)
- ② HDMI入力端子
- ③ USBハブ用ケーブル (スティックPC接続用)
- ④ MicroUSBケーブル (スティックPCへの給電用)
- ⑤ USB端子1
- ⑥ USB端子2
- ⑦ USB端子3
- ⑧ HDMI出力端子
- ⑨ LAN端子
- ⑩ MicroUSB 端子 (電力給電用)

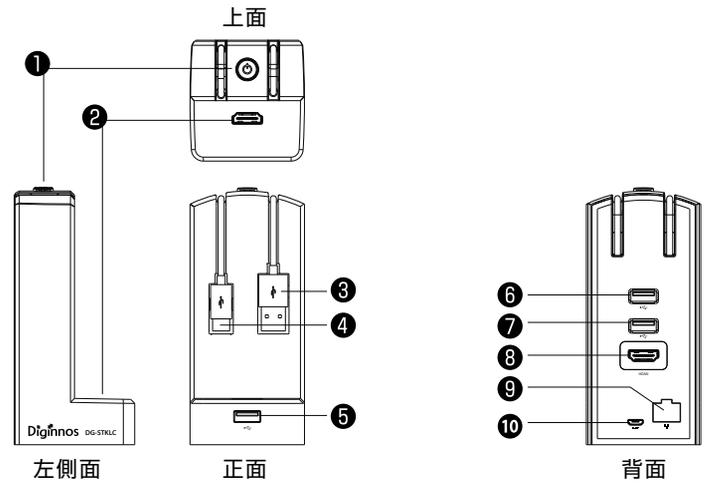


接続する

※使用するスティックPCにより接続する場所は変わります。


- ① 給電用USBケーブルを本体よりはずします。
- ② USBハブ用ケーブルを本体よりはずします。

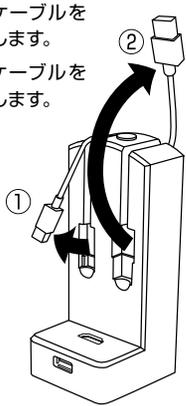


- ③ スティックPCを本体HDMI入力端子に接続します。

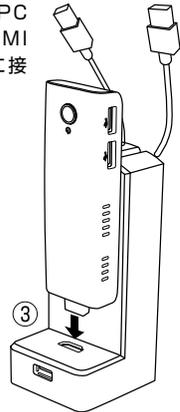


- ④ MicroUSBケーブルをスティックPCに接続します。

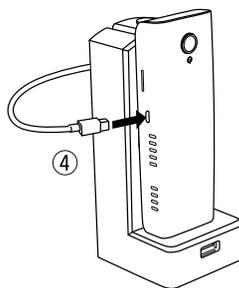

- ⑤ USBハブ用ケーブルをスティックPCに接続します。
- 注意：USB 2.0用ポート (青色ではないポート) に挿します。

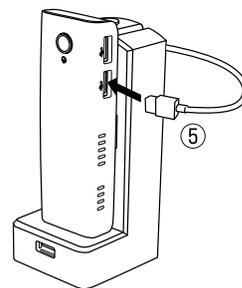


- ⑥ ディスプレイからのHDMIケーブルを背面のHDMI端子に接続します。

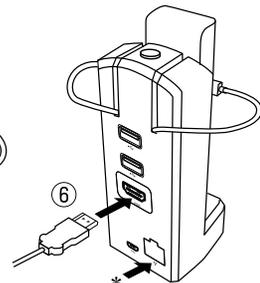

* 有線 LAN を接続する場合は、LAN ケーブルを接続します


- ⑦ 接続したスティックPCに付属する、USB-ACアダプターの給電用USBケーブルを本製品に接続します。

- ⑧ パワースイッチを押します。

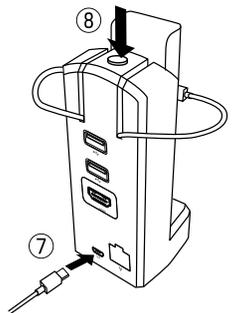


電源を入れる手順

- ① 「接続する」の項目にしたがって、スティックPCを接続します。
- ② 本製品のパワースイッチを入れます。
- ③ スティックPCのパワースイッチを入れます。

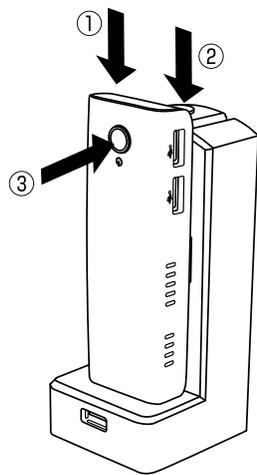

安全に取り出すために

- ① スティックPCをシャットダウンします。
- ② 本製品のパワースイッチを切ります。
- ③ 給電用USBケーブルを抜きます。
- ④ USBハブ用ケーブルを抜きます。
- ⑤ スティックPCを取り外します。

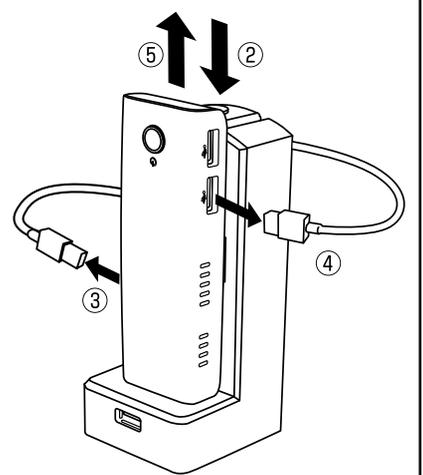

製品仕様

■モデル名	DG-STKLC
■I/O	映像入力 HDMI ×1
	映像出力 HDMI ×1
	給電出力 microUSB ケーブル (オス) ×1
	電源入力 microUSB 端子 (メス) ×1
	USB ハブ USBケーブル (スティックPC接続用) / USB A (オス) ×1
	前面USB 端子 (USB機器接続用) / USB A (メス) ×1
	背面USB 端子 (USB機器接続用) / USB A (メス) ×2
	有線 LAN 100BASE/T/TX (RJ-45) ×1
■本体寸法	約 60 (幅) × 60 (奥行き) × 126 (高さ) mm
■付属品	はじめにお読みください / 保証書 (本書) ×1

よくある問い合わせ

- Q: 外付けハードディスクの電源がスティックPCのシャットダウンと連動して切れません。
- A: 本製品のパワースイッチをお切りください。本製品の USB ポートから電力が供給されるため、電源の連動機能が働かません。
- Q: 消費電力の大きい (USBハードディスクなど) USB 機器が動作しません。
- A: 本製品のUSBポートから供給される電力は、接続されているスティックPCの USB ACアダプターから供給されます。そのため電力に限りがあり、消費電力の大きなUSB機器は動作いたしません。セルフパワーの USB ハブ (ACアダプターの付いた) を介して、ご利用ください。

