



# デジノス Diginnos DGM-S12Y

## 各部の名称

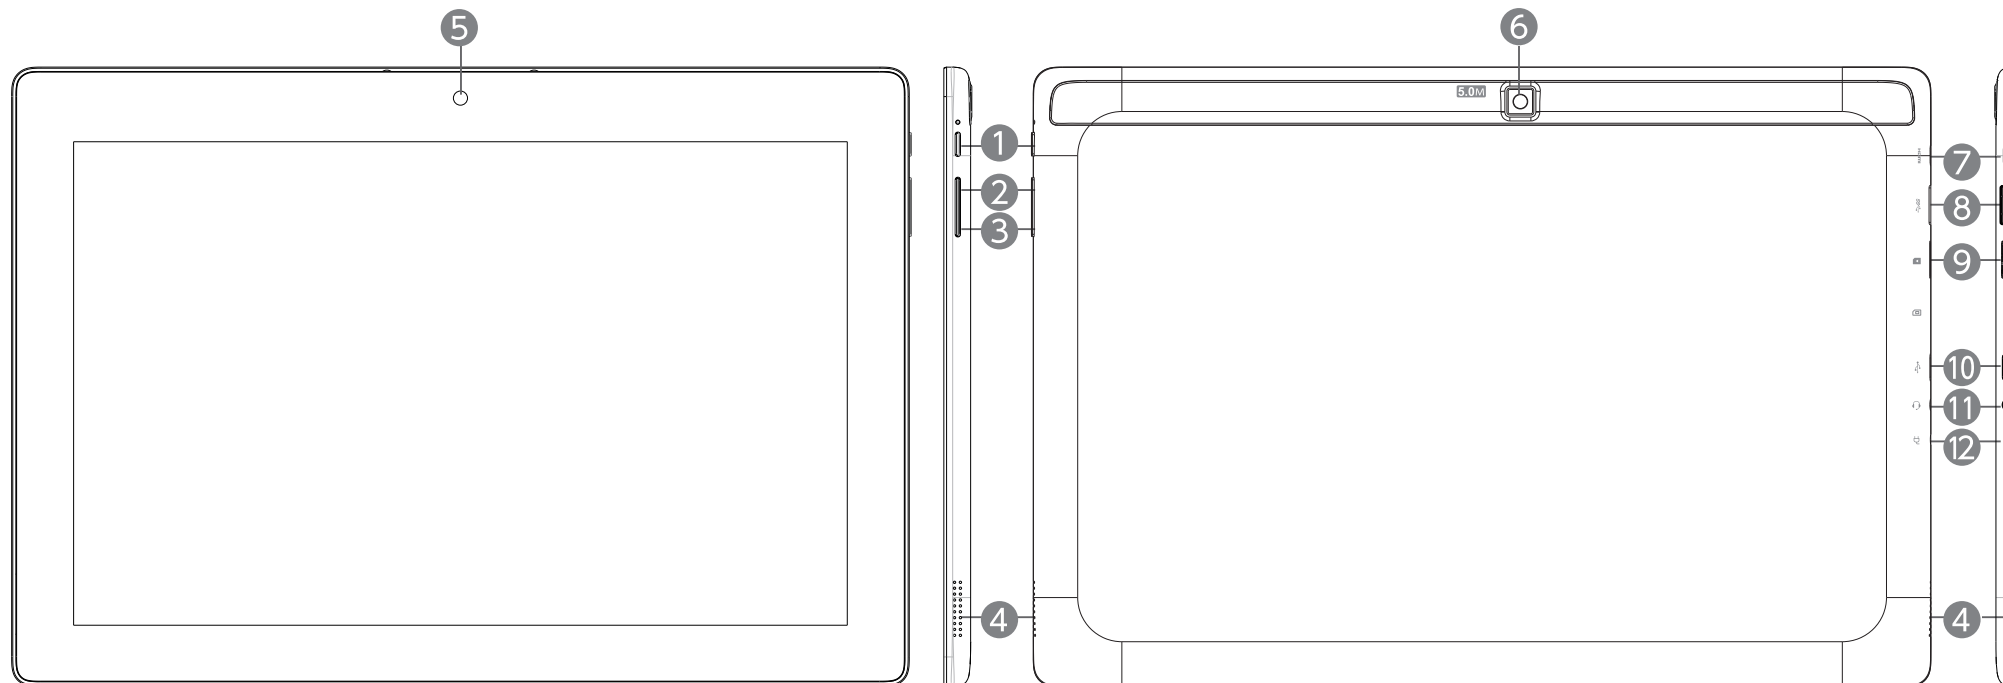

- ① 電源ボタン
- ② 音量+ボタン
- ③ 音量-ボタン
- ④ スピーカー
- ⑤ フロントカメラ
- ⑥ リアカメラ
- ⑦ microHDMI接続端子
- ⑧ USB3.0接続端子
- ⑨ microSDカードスロット
- ⑩ USB TypeC 接続端子
- ⑪ ヘッドホン端子
- ⑫ 電源入力 (DC-In)


## デジタイザープン



- ① ユーザー任意
- ② 消しゴム

## キーボード付きカバー

- ① 指紋認証センサー

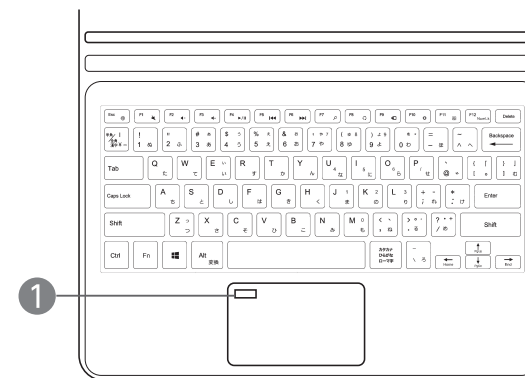


■ 裏面もご覧ください

**ファンクションキー** Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。


キー	機能	キー	機能	キー	機能
Fn + F1	ミュート	Fn + F7	検索を表示する	Fn + Esc	ブラウザを起動する
Fn + F2	再生音量を下げる	Fn + F8	共有を表示する	Fn + PgUp	開いているウィンドウの上へスクロールさせる
Fn + F3	再生音量を上げる	Fn + F9	接続を表示する	Fn + PgDn	開いているウィンドウの下へスクロールさせる
Fn + F4	再生/一時停止	Fn + F10	設定ウィンドウを表示する	Fn + Home	カーソルを行頭に移動させる
Fn + F5	前のトラックに戻る	Fn + F11	タッチパッドのON/OFF	Fn + End	カーソルを行末に移動させる
Fn + F6	次のトラックに進む	Fn + F12 NumLk	NumLock		

**ペン芯の替え方**

① 溝をつかんで引き抜きます

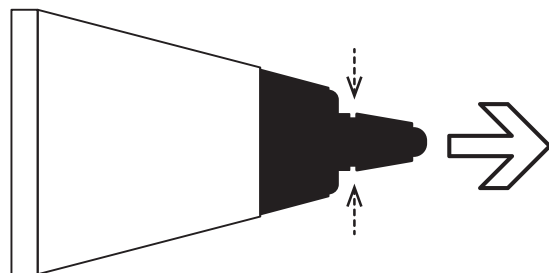

② 替芯を奥まで押し込んでください

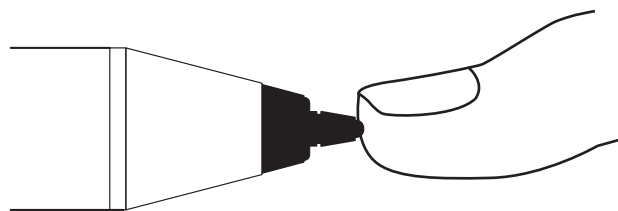

**スタンドの組み立て方(キーボード付きカバー)**

くるくると内巻きし、部分をあわせませす。

