

注意

- ・内部電子部品の破損を防ぐ為、電源を切り電源ケーブルをコンセントから外し、20秒以上経ってから作業を行って下さい。
- ・ケースの角や内部の尖った所等で怪我をしないよう、必ず防護手袋を着用し、注意して作業を行って下さい。
- ・電源を切った直後はパソコン内部に高温になっているパーツがある為、十分冷めてから作業を行って下さい。
- ・内部電子部品の破損を防ぐ為、ケースなどの金属部分に手を触れて、静電気を逃がしてから作業を行って下さい。
- ・金属の接点部分には触れないようにして下さい。皮脂などが付着する事により、接触不良の原因になります。
- ・作業中は電子部品を破損しないよう、注意して作業を行って下さい。どんな小さな部品でも破損すると動作しません。

必要工具: プラスドライバー

Maelstrom フルタワークースのカバーの開け方

1. 「Prime パソコン」を背面から見て、向かって右側にあるネジを 2 本外します。
2. 「Prime パソコン」を背面から見て、向かって右側にあるパネルを背面側へ 1 ~ 2cm スライドさせます。
3. スライドさせたパネルを外側に外します。




・サイドパネルを外し、パソコン本体を立てたまま作業を行います。

・作業がしやすいように作業スペースを確保し、平坦な場所で行って下さい。

電源ユニットを組外す

1.マザーボード上の24PinとCPU付近の4Pin/8Pinの補助電源及び、ドライブ類の電源ケーブルを全て外し、電源ユニットの取外しが出来るようになります。

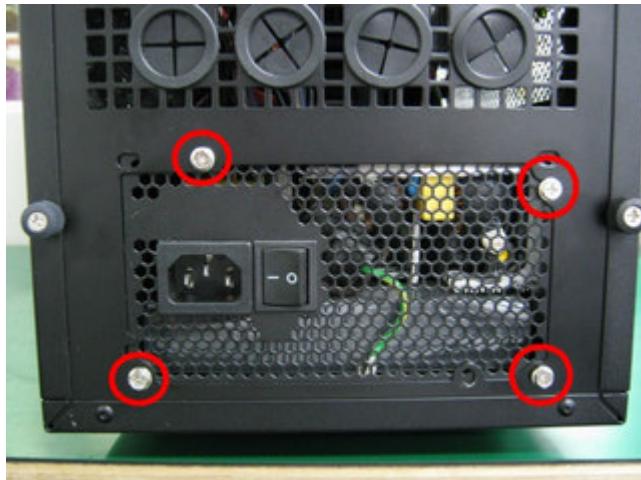

2.電源ユニット背面のネジを外す

※写真上の上側のネジから外すと、下側のネジを外した際に、電源ユニットが滑落する恐れがある為、必ず下側から外すようにして下さい




3.電源ユニットを横にずらす

電源ケーブル等が、他のパーツなどに引っかからないようにずらす

結束バンドなどで止まっている場合は、結束バンドを切断して下さい

※ケーブルの断線にご注意下さい

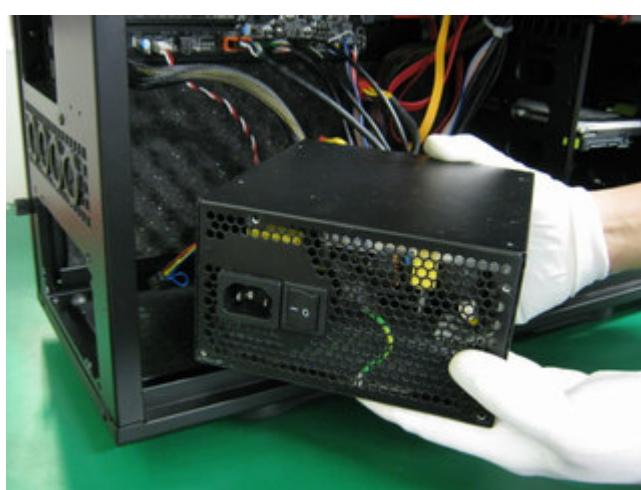

4.電源ユニットを組外す

※電源ユニットを斜めにし、突起に当たらないように引き抜きます

5.交換する電源ユニットの取付

電源ユニットを取り付け逆の手順で組上げ、作業完了です